Owner's Manual

RWD-100W

COUNTER TOP WATER DISPENSER

Please read and retain these instructions.
To register your product, please go to www.royalsovereign.ca

www.royalsovereign.ca

Royal Sovereign International, Inc.

COUNTER TOP WATER DISPENSER

Model RWD-100W

Because our products are subject to continuous improvement, RS Canada reserves the right to modify product design and specifications without notice and without incurring any obligation. E&OE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your water dispenser, follow these basic precautions:

- WARNING-

- Read all instructions before using the water dispenser.
- Never clean parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other water dispenser. The fumes can create a fire hazard or explosion
- Do not plug unit into receptacle until you ensure the water tank switches are off.

-Save these instructions-

CONTENTS

PARTS AND FEATURES 5

INSTALLATION GUIDELINES 5

OPERATION INSTRUCTIONSPROGRAMS 6

OPERATING YOUR WATER DISPENSER 8

CARE AND MAINTENANCE 10

WHEN NOT IN USE 10

TROUBLESHOOTING GUIDE 10

WIRING DIAGRAM 11

WARRANTY 12

CONTACT INFORMATION 12

PARTS AND FEATURES

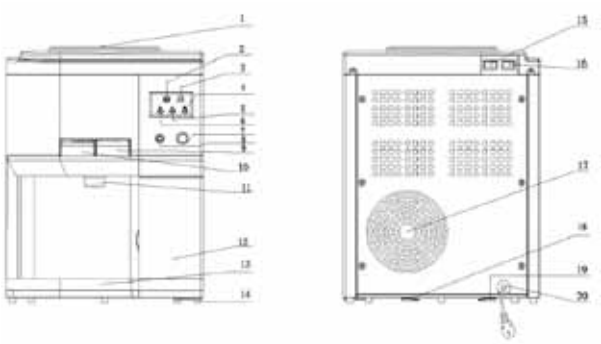

1 Water Intake
2 Energy Saving Mode Indicator Light
3 Normal Mode Indicator Light
4 Hot Water Indicator Light
5 Warm Water Indicator Light
6 Cold Water Indicator Light
7 Hot Water Button
8 Program Selector Button
9 Cold Water Faucet (Blue)
10 Hot Water Faucet / Child Guard (Red)
11 Water Outlet
12 Storage Cabinet
13 Removable Drip Tray
14 Bottom Legs
15 Cold Switch
16 Hot Switch
17 Cooling Fan Vent
18 Drain Hole (Cold Water)
19 Drain Hole (Hot Water)
20 Power Cord

INSTALLATION GUIDELINES

- Remove the exterior and interior packing.
- Position the water dispenser away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the water dispenser not to perform properly.
- Plug the water dispenser into an exclusive properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized service center.
- This water dispenser is not recommended for outdoor use.
- Do not locate the dispenser in area where the temperature may fall below freezing (0˚C / 32˚F).
- Keep area around dispenser free of dust and dirt.
- Keep the reserve supply of water bottles away from excessive heat and light.

OPERATION INSTRUCTIONS

Before Using Your Water Dispenser

- Check to be sure the following parts are included:
  - 1 Instruction Manual
  - 1 Removable Drip Tray
- The water cooler is pre-cleaned at the factory but it is recommended that the unit be flushed with fresh water before use as follows:
  - Keep the unit unplugged.
  - Fill water tank with tap water full to capacity (about 0.6 litres/20 ounces, about equivalent to 2.5 cups). Wait for 5 minutes until water settles.
  - Proceed to drain the water from both faucets until no more water remains.
  - Then, drain any water left in the tanks by opening the water drain caps located on the bottom, until it drains completely.
  - Proceed to close the drain caps. Also make sure both faucets are closed.
  - Place the water bottle on the water intake; allow water to stand for approximately one minute.
  - Open water faucets to insure water flows from both faucets.
  - Plug dispenser into the electrical outlet.
  - Turn the cold and hot water switches ON (at the rear).
  - Now you are ready to use your water dispenser.

IT WILL TAKE APPROXIMATELY 1 HOUR TO REACH OPTIMUM TEMPERATURE. IF YOU CONSUME ONE 8 OZ. CUPS, THE RECOVERY TIME IS APPROXIMATELY 25 MINUTES OR LESS. IF YOU CONSUME 2 OR MORE 8 OZ. CUPS RECOVERY TIME CAN TAKE UP TO 1 HOUR.

NOTE: Your water dispenser has been cleaned and sanitized before leaving the factory, but in case a taste problem develops, place one tablespoon of baking soda and add tap water. Fill water tank again and repeat basic operations previously outlined.

OPERATING YOUR WATER DISPENSER

Electrical Connection

-WARNING-

IMPROPER USE OF THE GROUNDED PLUG CAN RESULT IN THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK. IF THE POWER CORD IS DAMAGED, HAVE IT REPLACED BY AN AUTHORIZED SERVICE CENTRE.

- This water dispenser should be properly grounded for your safety. The power cord of this water dispenser is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.
- Plug the water dispenser into an exclusive properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized Royal Sovereign service center.
- This water dispenser requires a standard 115/120 Volts A.C. ~/ 60Hz electrical outlet with three-prong ground.
- The cord should be secured behind the water dispenser and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.
- Do not use an adapter plug with this water dispenser.
- Do not use an extension cord with this water dispenser. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the water dispenser.

Steps To Replace Water Bottle

- Use a clean cloth to wipe off neck of bottle.
- Remove cap (if one is present).
- Carefully lift bottle, do not place hands on the opening of the bottle while placing on the water intake opening.
- Insert the water bottle into the water intake over the reservoir opening so that it settles properly.
- Wipe off any water which may have splashed on dispenser top.

Control and Display Panel

For operation of unit, please fill water and make sure water settles inside the water tank, and then switch on both hot and cold switches at back of unit.

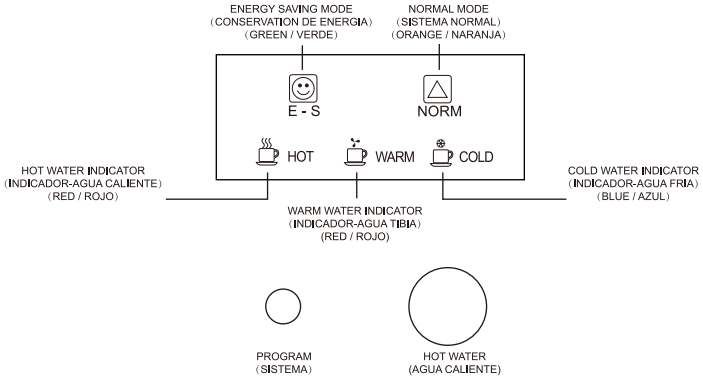

Energy Saving Mode

The Energy Saving feature helps save energy, by lowering the temperature of the heated water. This feature may be ideal when not in heavy use such as if the water dispenser is not used at night time or on weekends.

To utilize the Energy Saving feature, push the PROGRAM button down (in). A (green) E-S indicator light will be displayed. During Energy Saving operation the red “WARM” cycle indicator will be displayed until the temperature of the water in the reservoir reaches 60˚C/140˚F. Once the temperature reaches 60˚C/140˚F (approximately 4 minutes) the red “WARM” indicator will turn off and will remain off until the temperature of the water in the reservoir drops to 50˚C/122˚F at which time the red “WARM” cycle indicator will turn on and the cycle will start again.

If the unit is set to Energy Saving mode and you want to heat the water, simply press the “HOT WATER” button. A (red) “HOT” cycle indicator will be on and water temperature in the reservoir will be heated to 90˚C/194˚F, within about 4 minutes. Once the water temperature reaches 90˚C/194˚F, the (red) “HOT” cycle indicator will turn off and will remain off until the “HOT WATER” button in pressed again.

Normal Mode

Normal Mode is the standard setting. In Normal mode, an orange NORM indicator light will be displayed. In Norm Mode operation, the (red) "HOT" cycle indicator light will be on until the temperature of the water in the reservoir reaches 90˚C/194˚F (approximately 9 minutes). The (red) "HOT" cycle indicator will turn off and will remain off until the temperature of the water in the reservoir drops to 81˚C/178˚F at which time the (red) "HOT" cycle indicator will turn on and the cycle will start again.

** During "NORMAL" mode, the "HOT WATER" button is non-functional.

Cold Temp (Energy Saver / Normal Modes)

The cold water cycle is not affected by either program and continuously runs to maintain a cold water temperature between 7˚C/44˚F and 10˚C/50˚F. Once the "Cold Switch" at the rear of the unit is turned ON, a blue "COLD" cycle indicator will be on until the temperature of the water in the reservoir drops to 7˚C/44˚F or less. The blue "COLD" cycle indicator will turn off and the cooling cycle will stop until the temperature reaches 10˚C/50˚F, at which time the blue "COLD" cycle indicator will turn on again and the cooling cycle will start again.

Child Safety Guard

To better ensure safety, the hot water faucet has a child safety guard

To get hot water:

- Slide red safety button to the right and hold while pressing downward on hot water faucet to dispense hot water. The safety button will return to its original position when faucet is released.

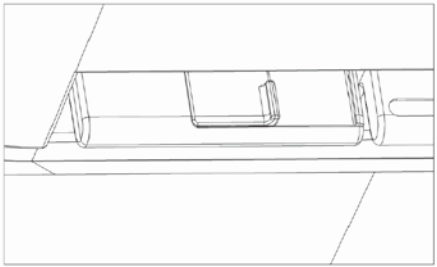

CARE AND MAINTENANCE

- Wash the inside of the reservoir with a warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to four cups of water.
- The drip tray and water faucets should be cleaned with mild detergent and warm water.

WHEN NOT IN USE

- If the water dispenser will not be used for a long period of time, turn both switches OFF (at the back of the unit) and unplug the power cord from the electrical outlet.
- Drain the water through the faucets.
- Drain the water from the tanks by removing the caps from the bottom of the dispenser.

WARNING—THE WATER COMING OUT OF THE BOTTOM MARKED "HOT WATER DRAIN" MAY BE SCOLDING HOT WATER. CAUTION IS ADVISED

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEMS	POSSIBLE CAUSES
Water dispenser does not operate.	Unit not plugged in. The circuit breaker tripped or a blown fuse.
Water is not cold enough.	Check to be sure the COLD switch on the back is 'ON'. Too much water has been drawn within a short period of time. If more than two 8 oz. Cups have been drawn within a 25 minute span, you will need to wait up to one hour to reach the optimal cold temperature.
Water is not hot enough.	Check to be sure the HOT switch on the back is 'ON'. Too much water has been drawn within a short period of time. If more than two 8 oz. Cups have been drawn within a 25 minute span, you will need to wait up to one hour to reach optimal hot water temperature.
Vibrations.	Check to assure that the water dispenser is level.

WIRING DIAGRAM

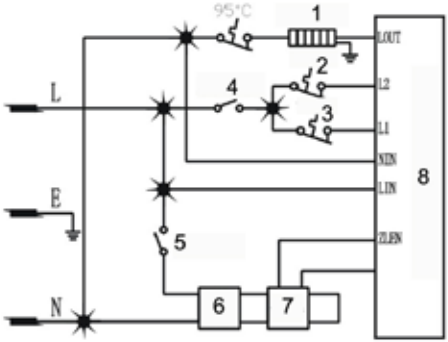

1	Heater	5	Cooling Switch (Green)
2	Normal Thermostat (88˚C/190˚F)	6	Power Board
3	Energy Saving Thermostat (50˚C/122˚F)	7	Cooler
4	Heating Switch (Red)	8	LED Control Board

LIMITED 12 MONTHS WARRANTY

This warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship for 12 months from the date of the original purchase. This warranty is extended only to the original purchaser.

This warranty does not apply to damage resulting from abuse, misuse, or improper maintenance of damage that is attributable to acts of nature. Royal Sovereign International, Inc. (and its affiliated companies) is not liable for incidental or consequential damages of any nature. This limitation would not apply if you live in those areas that do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages.

Defective products for warranty repair or replacement cannot be returned without a Return Authorization number. Please go to www.royalsovereign.ca USA-Customer Support Tab to make a request for an Office Product Return Authorization.

Defective products must be returned to Royal Sovereign International Consumer Return Department, freight prepaid, with proof of purchase and Return Shipping and Handling payment (check or money order). Upon repair or replacement the product will be returned to the customer.

Return defective product to the following address with a detailed description of the problem. If possible, pack in original carton. Please prepay shipping charges.

For out of warranty service or frequently asked questions please go to www.royalsovereign.ca USA- Customer Support Tab.
For sales of product, parts or accessories please visit us at www.royalfulfillmentcorp.com.
For service or sales please contact your local Royal Sovereign Office:

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.
2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA
TEL : +1) 800-397-1025 FAX : +1) 201-750-1022

RS CANADA INC.
5610 Timberlea Blvd, Mississauga, L4W 4M6, CANADA
TEL : +1) 905-461-1095 TF # : +1) 866-961-6673
FAX : +1) 905-461-1096

www.royalsovereign.ca

Guide de l'utilisateur

RWD-100W

DISTRIBUTEUR D'EAU DE COMPTOIR

Veuillez lire et conserver ces directives.
Pour enregistrer votre produit, veuillez accéder au www.royalsovereign.ca.

www.royalsovereign.ca

Royal Sovereign International, Inc.

DISTRIBUTEUR D'EAU DE COMPTOIR

Modèle RWD-100W

Parce que nos produits font constamment l'objet d'améliorations, Royal Sovereign se réserve le droit de modifier le modèle et la fiche technique sans avis ni obligation du fabricant. E&OE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour diminuer les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures lors de l'utilisation de votre distributeur d'eau, prenez les précautions élémentaires suivantes :

- AVERTISSEMENT-

- Lisez toutes les directives avant d'utiliser le distributeur d'eau.
- Ne nettoyez jamais les pièces à l'aide de fluides inflammables. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
- L'essence et les autres liquides ou vapeurs inflammables ne doivent être ni conservés, ni utilisés à proximité de ce distributeur d'eau ou de tout autre distributeur d'eau. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne branchez pas l'appareil sur une prise avant de vérifier que les interrupteurs du réservoir d'eau sont en position d'arrêt.

-Conservez ces directives-

TABLE DES MATIÈRES

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES ····· 17
DIRECTIVES D'INSTALLATION ····· 17
DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT ····· 18
L'EMPLOI DE VOTRE DISTRIBUTEUR D'EAU ····· 19
SOIN ET ENTRETIEN ····· 22
LORSQUE L'APPAREIL EST INUTILISÉ ····· 22
GUIDE DE DÉPANNAGE ····· 22
SCHÉMA DE CÂBLAGE ····· 23
GARANTIE ····· 24
COMMENT NOUS JOINDRE ····· 24

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

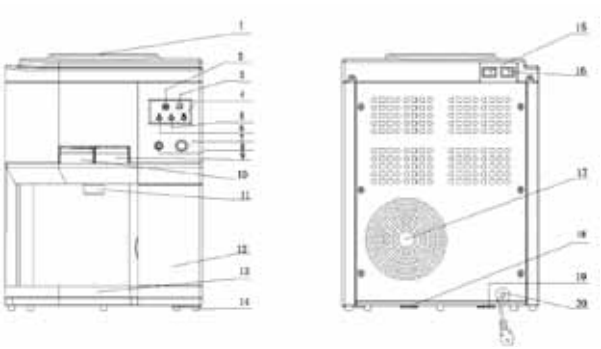

1 Admission d'eau
2 Voyant lumineux du mode écoénergétique
3 Voyant lumineux du mode normal
4 Voyant lumineux d'eau chaude
5 Voyant lumineux d'eau tiède
6 Voyant lumineux d'eau froide
7 Touche d'eau chaude
8 Touche de sélection des programmes
9 Robinet d'eau froide (bleu)
10 Robinet d'eau chaude avec sécurité enfants (rouge)
11 Sortie d'eau
12 Armoire de rangement
13 Plateau d'égouttement amovible
14 Pieds
15 Interrupteur d'eau froide
16 Interrupteur d'eau chaude
17 Évent du ventilateur de refroidissement
18 Orifice de drainage (eau froide)
19 Orifice de drainage (eau chaude)
20 Cordon d'alimentation

DIRECTIVES D'INSTALLATION

- Retirez le matériel d'emballage externe et interne.
- Installez le distributeur d'eau à l'abri de l'ensoleillement direct et des sources de chaleur (poêle, chaufferette, radiateur, etc.). L'ensoleillement direct peut abîmer le revêtement acrylique et les sources de chaleur augmenter la consommation d'électricité. Les températures ambiantes extrêmes peuvent perturber le fonctionnement du distributeur d'eau.
- Branchez le distributeur d'eau sur une prise de courant mise à la terre exclusive installée de façon appropriée. Ne coupez ni n'enlevez en aucun cas la troisième broche (mise à la terre) de cette fiche. Toute question concernant l'alimentation électrique et (ou) la mise à la terre doit être adressée à un électricien qualifié ou un centre de service autorisé.
- Ce distributeur d'eau n'est pas recommandé pour l'utilisation à l'extérieur.
- Ne situez pas le distributeur là où la température peut s'abaisser sous le point de congélation (0 °C/32 °F).
- Ne permettez pas à la poussière et la saleté de s'accumuler dans la zone immédiate du distributeur.
- Rangez les bouteilles d'eau de réserve à l'écart de la lumière et de la chaleur excessive.

DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT

Avant d'utiliser le distributeur d'eau

- Vérifiez que les pièces suivantes sont incluses :
- un manuel de directives
- un plateau d'égouttement amovible
- Bien que le refroidisseur d'eau ait été nettoyé à sa sortie de l'usine, le réservoir et les canalisations d'eau doivent être rincés à l'eau fraîche de la façon suivante avant l'emploi :
- Laissez l'appareil débranché.
- Remplissez au comble (environ 0,6 litre/20 onces ou environ 2,5 tasses) le réservoir avec de l'eau du robinet. Attendez cinq minutes que l'eau se stabilise.
- Drainez l'eau des deux robinets de l'appareil jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau.
- Ensuite, drainez l'eau restante des réservoirs en ouvrant les bouchons de drainage situés au fond jusqu'au drainage complet.
- Refermez les bouchons de drainage. Veillez à ce que les deux robinets soient fermés.
- Déposez la bouteille d'eau sur l'admission d'eau; laissez l'eau se stabiliser pendant environ une minute.
- Ouvrez les robinets pour vérifier que l'eau s'écoule des deux robinets.
- Branchez le distributeur sur une prise électrique.
- Mettez en fonction (ON) les interrupteurs d'eau froide et d'eau chaude (à l'arrière).
- Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre distributeur d'eau.

IL S'ÉCOULERA APPROXIMATIVEMENT UNE HEURE AVANT L'ATTEINTE DE LA TEMPÉRATURE OPTIMALE. APRÈS LE RETRAIT D'UNE QUANTITÉ DE 8 OZ, LA PÉRIODE DE RÉCUPÉRATION EST D'ENVIRON 25 MINUTES OU MOINS. APRÈS LE RETRAIT DE 16 OZ OU PLUS, LA PÉRIODE DE RÉCUPÉRATION PEUT DURER JUSQU'À UNE HEURE.

REMARQUE: Votre distributeur d'eau a été nettoyé et aseptisé avant de quitter l'usine, mais en cas de problème de goût, ajoutez de l'eau du robinet additionnée d'une cuiller à soupe de bicarbonate de soude. Remplissez de nouveau le réservoir d'eau et répétez les étapes décrites plus haut.

L'EMPLOI DE VOTRE DISTRIBUTEUR D'EAU

Connexion électrique

-AVERTISSEMENT-

L'UTILISATION INAPPROPRIÉE DE LA FICHE MISE À LA TERRE PEUT CRÉER UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. SI LE CORDON D'ALIMENTATION EST ABÎMÉ, FAITES-LE REMPLACER À UN CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ DES PRODUITS ROYAL SOVEREIGN.

- Ce distributeur d'eau doit être mis à la terre de façon appropriée pour votre sécurité. Le cordon d'alimentation de ce distributeur d'eau est doté d'une fiche à trois broches adaptée aux prises murales standards à trois fentes pour réduire au minimum les risques de choc électrique.
- Branchez le distributeur d'eau sur une prise de courant mise à la terre exclusive installée de façon appropriée. Ne coupez ni n'enlevez en aucun cas la troisième broche (mise à la terre) de cette fiche. Toute question concernant l'alimentation électrique et (ou) la mise à la terre doit être adressée à un électricien qualifié ou un centre de service autorisé des produits Royal Sovereign.
- Ce distributeur d'eau doit être branché sur une prise de courant tripolaire standard de 115/120 volts c.a., ~60 Hz, mise à la terre.
- Pour éviter les blessures corporelles, le cordon doit être fixé derrière le distributeur d'eau et non laissé à découvert ou suspendu.
- N'utilisez aucun adaptateur de fiche avec ce distributeur d'eau.
- N'utilisez aucun cordon prolongateur avec ce distributeur d'eau. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien ou un technicien compétent d'installer une prise électrique à proximité du distributeur d'eau.

Étapes d'installation de la bouteille d'eau

- Essuyer le goulot de la bouteille à l'aide d'un linge propre.
- Retirer le bouchon (s'il y a lieu).
- Soulever la bouteille avec précaution en évitant de poser les mains sur l'ouverture du goulot lors du dépôt sur l'admission d'eau.
- Poser la bouteille d'eau sur l'admission d'eau de l'ouverture du réservoir en l'appuyant correctement.
- Essuyer toute éclaboussure d'eau sur le dessus du distributeur.

Panneau de commande et d'affichage

Pour faire fonctionner l'appareil, veuillez l'approvisionner en eau et mettre en fonction les interrupteurs d'eau chaude et d'eau froide à l'arrière.

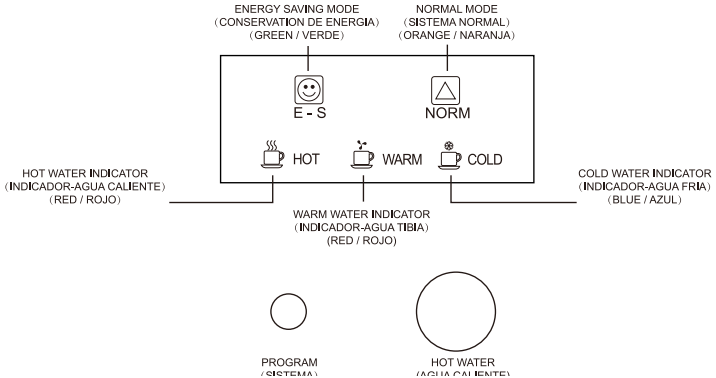

Mode écoénergétique

La caractéristique écoénergétique aide à conserver l'énergie par abaissement de la température de chauffage de l'eau. Cette caractéristique peut s'avérer idéale pour l'emploi léger, comme lorsque le distributeur d'eau est inutilisé la nuit ou les fins de semaine.

Pour activer la caractéristique écoénergétique, pressez (enfoncez) la touche PROGRAM. Le voyant lumineux (vert) E-S s'illuminera. Durant le fonctionnement, le voyant du cycle WARM (tiède) s'illumine jusqu'à ce que la température de l'eau du réservoir atteigne 60 °C/140 ˚F. Dès que la température atteint 60 ˚C/140 ˚F (environ 4 minutes), le voyant rouge « WARM » s'éteint et ne s'illumine pas avant que la température de l'eau du réservoir s'abaisse à 50 ˚C/122 ˚F, moment où le voyant rouge « WARM » s'illuminera pour indiquer la relance du cycle.

Lorsque l'appareil fonctionne en mode écoénergétique et que vous souhaitez chauffer l'eau, pressez simplement la touche « HOT WATER » (eau chaude). Le voyant (rouge) du cycle « HOT » (chaud) s'illuminera et la température de l'eau du réservoir atteindra 90 ˚C/194 ˚F au bout d'environ 4 minutes. Dès que la température atteint 90 ˚C/194 ˚F, le voyant (rouge) du cycle « HOT » s'éteint et ne s'illumine pas avant que soit de nouveau pressée la touche « HOT WATER ».

Mode normal

Le mode normal est le réglage standard. En mode normal, le voyant lumineux NORM orange s'illumine. Lors du fonctionnement en mode normal, le voyant (rouge) du cycle « HOT » s'illumine jusqu'à ce que la température de l'eau du réservoir atteigne 90 ˚C/194 ˚F (environ 9 minutes). Le voyant (rouge) du cycle « HOT » s'éteint et ne s'illumine pas avant que la température de l'eau du réservoir s'abaisse à 81 ˚C/178 ˚F, moment où le voyant (rouge) du cycle « HOT » s'illuminera pour indiquer la relance du cycle.

** Durant le mode « NORMAL », la touche « HOT WATER » est inopérante.

Refroidissement (modes écoénergétique et normal))

Ces programmes ne modifient en rien le cycle d'eau froide, qui demeure continuellement en fonction pour maintenir la température de l'eau froide entre 7 ˚C/44 ˚F et 10 ˚C/50 ˚F. Lorsque l'interrupteur de refroidissement à l'arrière de l'appareil est en fonction (ON), le voyant du cycle COLD (froid) s'illumine jusqu'à ce que la température de l'eau du réservoir s'abaisse à 7 °C/44 °F ou moins. Le voyant bleu du cycle « COLD » s'éteint et le cycle de refroidissement s'interrompt jusqu'à ce que la température atteigne 10 ˚C/50 ˚F, moment où le voyant bleu du cycle « COLD » s'illuminera de nouveau pour indiquer la relance du cycle de refroidissement.

Volet de protection des enfants

Pour accroître la sécurité, le robinet d'eau chaude comporte un volet de protection des enfants.

Pour tirer de l'eau chaude :

- **Faites glisser le bouton de sécurité rouge vers la droite et tenez-le en appuyant sur le robinet d'eau chaude pour distribuer l'eau. Le bouton de sûreté reviendra à sa position initiale au relâchement du robinet.**

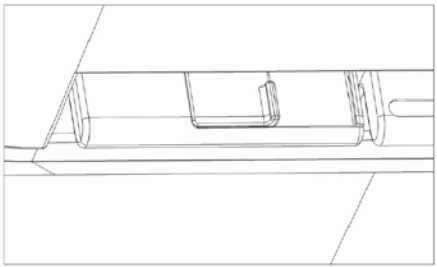

SOIN ET ENTRETIEN

- Nettoyez l'intérieur du réservoir à l'aide d'une solution d'eau tiède et de bicarbonate de soude. La solution doit contenir environ 2 cuillers à soupe de bicarbonate de soude ajoutées à quatre tasses d'eau.
- Le plateau d'égouttement et les robinets doivent être nettoyés à l'aide d'un détergent doux et d'eau tiède.

LORSQUE L'APPAREIL EST INUTILISÉ

- Lorsque le distributeur d'eau est inutilisé durant une longue période, mettez les deux interrupteurs (à l'arrière de l'appareil) hors fonction (OFF) et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Drainez l'eau par les robinets.
- Drainez les réservoirs en retirant les bouchons du dessous du distributeur.

AVERTISSEMENT - L'EAU S'ÉCOULANT DE L'ORIFICE INDIQUANT « HOT WATER DRAIN » PEUT ÊTRE BRÛLANTE. LA PRUDENCE EST RECOMMANDÉE

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES
Le distributeur d'eau ne fonctionne pas.	Cordon d'alimentation non branché. Le circuit électrique est disjoncté ou un fusible a sauté.
L'eau n'est pas suffisamment froide	Vérifier que l'interrupteur COLD à l'arrière est en fonction (ON). Une grande quantité d'eau a été retirée en peu de temps. Si plus de 16 oz ont été retirées en moins de 25 minutes, la température d'eau froide optimale ne sera atteinte qu'au bout d'une heure
L'eau n'est pas suffisamment chaude	Vérifier que l'interrupteur HOT à l'arrière est en fonction (ON). Une grande quantité d'eau a été retirée en peu de temps. Si plus de 16 oz ont été retirées en moins de 25 minutes, la température d'eau chaude optimale ne sera atteinte qu'au bout d'une heure.
Vibrations.	Vérifier que le distributeur d'eau repose à niveau

WIRING DIAGRAM

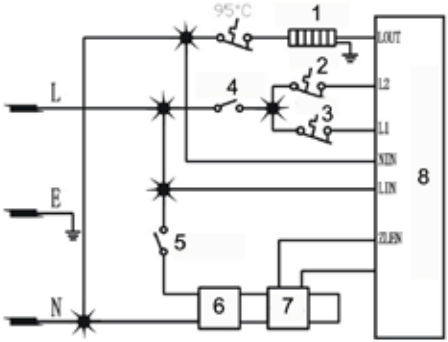

1	Élément chauffant	5	Interrupteur de refroidissement (vert)
2	Thermostat normal (88 °C/190 °F)	6	Panneau d'alimentation
3	Thermostat écoénergétique (50 °C/122 °F)	7	Refroidisseur
4	Interrupteur de chauffage (rouge)	8	Panneau de commande à DEL

GARANTIE LIMITÉE DE 12 MOIS

Cette garantie prévoit la réparation ou le remplacement d'un produit comportant un vice matériel ou de fabrication pendant 12 mois à partir de la date de l'achat initial. La garantie est offerte uniquement à l'acheteur d'origine.
Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'abus, le mésusage, l'entretien inapproprié ou les dommages attribuables aux calamités naturelles. Royal Sovereign International, Inc. (et ses filiales) n'accepte aucune responsabilité pour les dommages consécutifs ou indirects, quelle que soit leur nature.
Cette restriction ne s'applique pas si vous résidez dans un endroit qui ne permet pas l'exclusion ou la restriction des dommages consécutifs ou indirects.
Les produits défectueux couverts par la garantie en vue de la réparation ou du remplacement ne peuvent pas être retournés sans un numéro d'autorisation de retour. Veuillez accéder au www.royalsovereign.ca, USA, onglet Customer Support, pour présenter une demande d'autorisation de retour d'article de bureau (Office Product Return Authorization).
Les produits défectueux doivent être expédiés au service à la clientèle de Royal Sovereign International, port payé, et accompagnés d'une preuve d'achat et du paiement des frais de port et de manutention pour le retour (chèque ou mandat postal). Suivant la réparation ou le remplacement, le produit sera retourné au client.
Retournez le produit défectueux à l'adresse ci-dessous, accompagné d'une explication détaillée du problème. Lorsque cela est possible, retournez le produit dans son emballage d'origine. Veuillez payer les frais d'expédition à l'avance.
Pour un service non couvert par la garantie et pour consulter une foire aux questions, veuillez accéder au www.royalsovereign.ca, USA, onglet Customer Support.

Pour la vente de produits, de pièces et d'accessoires, veuillez accéder au www.royalfulfillmentcorp.com.
Pour le service ou les ventes, veuillez communiquer avec votre bureau local de Royal Sovereign

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.
2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA
TÉL. : 1-800-397-1025 TÉLÉC. : 1-201-750-1022

RS CANADA INC.
5610 Timberlea Blvd, Mississauga, L4W 4M6, CANADA
TÉL. : 1-905-461-1095 Nº TÉLÉC. : 1-866-961-6673
TÉLÉC. : 1-905-461-1096

www.royalsovereign.ca